


Kvikstart til daglig brug af Dühr Electron 500 PS DDE PAP

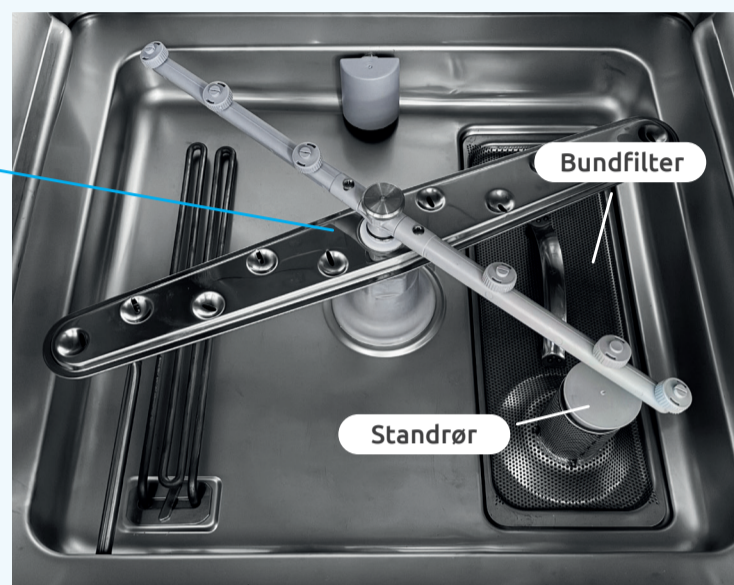

DAGLIG OPSTART

- 1 Kontroller ved hjælp af din hånd, at skylleris og spuleris kører let og ubesværet rundt. I modsat fald afmonteres og rengøres disse.
 - 2 Kontroller sæbe- og afspændingsmiddelbeholdningen.
 - 3 Kontroller bundfilter for smuds og at det sidder korrekt.
Maskinen må IKKE køre uden bundfilter monteret.
 - 4 Kontroller standrør er trykket i bund. Luk nu lågen og tænd maskinen på
 - 5 Maskinen tager nu vand ind og begynder opvarmning af skyllevand. Værdier aflæses i displayet, vasketank til venstre og skylletank til højre.
- Korrekt temperatur er opnået, når symbolet lyser.
- Maskinen kan godt startes, før temperaturen er opnået.
Opvasken afsluttes ikke, før korrekt temperatur er opnået.



START EN OPVASK

- 1 Servicet afrenses for madrester og affald. Service med indtørrede madrester sættes i blød eller skylles af med koldt vand.
 - 2 Anbring servicet i en passende opvaskekurv således, at vandstrålerne kan spule alle emner.
 - 3 Indsæt kurven og vælg evt. cyklus.
OBS: Maskinen vælger automatisk det senest brugte program.
 - 4 Cyklus vælges ved at holde inde i mere end 2 sek. Slip når ønsket cyklus lyser.
1 60 sek. vask **2** 90 sek. vask **3** 120 sek. vask **4** 180 sek. vask
 - 5 Tryk nu på i ca. 2 sek. Maskinen kører nu den valgte cyklus.
- Maskinen stopper selv efter endt cyklus, og der står **END** i displayet.
– maskinen er nu klar til tømning og en ny opvask.
OBS: Service og vand i vaskekarret er varmt.

AFSLUTNING PÅ DAGEN

- 1 Lågen åbnes og standrøret tages op.
 - 2 Pump vandet ud ved tryk på – holdes inde 2 sek.
Efter endt tømning, slukkes maskinen på Displayet viser nu klokkeslæt til venstre og dato til højre.
 - 3 Rengør nu maskinen for eventuelle madrester og rens bundfilteret under rindende vand. Rens eventuelt skylle- og spuleris. Kan afmonteres hvis nødvendigt.
 - 4 Tryk på i 3-4 sek., og symbolet **A** vil lyse i displayet. Maskinen kører nu indvendig selvrens og vil efter ca. 60 sek. gå i standby .
Denne automatiske cyklus fungerer KUN efter maskinen har været i brug.
- Rengør maskinen udvendigt med en klud og efterlad maskinen med åben låge.

CHECKLISTE VED DÅRLIGT OPVASKERESULTAT

- Brug af for kort cyklus
- Tilstoppet bundfilter
- Standrør sidder ikke rigtigt
- Maskinens værdier er ikke høje nok – vent
- Sæbe- og/eller afspændingsmiddelbeholder er tom
- Afløb er tilstoppet
- Spuleris og/eller skyllearme er tilstoppede
- Vandbehandling (blødgøring) er ikke i drift
- Ved intensivt brug, skal vandet udskiftes i løbet af dagen/aftenen
- Der henvises i øvrigt til medfølgende brugs- og installationsvejledning